クラウドロガー
取扱説明書

１ － 特徴と機能概要

エコモット株式会社

端末外観

端子台との接続

アンテナタイプ

ＴＹＰＥ－Ｄ１

アンテナタイプ：ホイップアンテナ（アンテナ台底面マグネット付）
アンテナサイズ：３００ｍｍ
ケーブル長：５０００ｍｍ

ＴＹＰＥ－Ｃ

アンテナタイプ：ホイップアンテナ
アンテナサイズ：１０３ｍｍ（ＧＮＤ板部１２０ｍｍ×４０ｍｍ）
ケーブル長：１５００ｍｍ

ＴＹＰＥ－Ａ
（端末本体直付アンテナ）

アンテナタイプ：ロッドアンテナ
アンテナサイズ：２２０ｍｍ

機能概要

各部の名称と機能

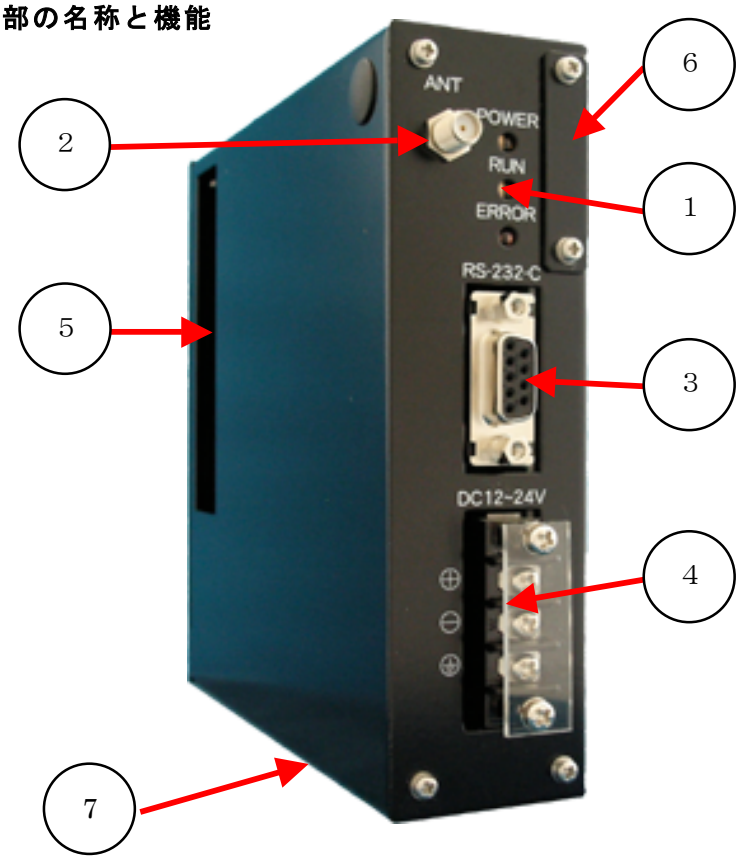

①状態表示ＬＥＤ
②アンテナ接続端子
③ＲＳ２３２Ｃコネクタ（ＴＯＯＬ／ＰＬＣ用）
④電源入力端子
⑤入出力端子台接続コネクタ
⑥設定用ディップスイッチ（ＤＩＰ－ＳＷ１）（詳細は『６- 設定準備』をご参照ください）
⑦アナログ入力切替ディップスイッチ（ＤＩＰ－ＳＷ２）

①状態表示ＬＥＤ

ＬＥＤ名称	色	表示	状態
ＰＯＷＥＲ	オレンジ	点灯	電源投入中
		消灯	電源断
ＲＵＮ	オレンジ	点滅	運転中＊1
		消灯	停止（異常中）
ＥＲＲＯＲ	赤	点灯	異常中＊2
		消灯	正常

＊１　運転中のＲＵＮ点滅周期表示（５秒間）

電波状態　４回：強
３回：中
２回：弱
１回：微弱
通信中または処理中　６～８回

LED 表示４回点滅

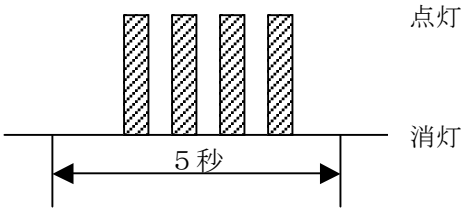

＊２　『１２- トラブルシューティング・お問合せ』をご参照ください。

②アンテナ接続端子
ＢＮＣコネクタにより接続

③ＲＳ２３２Ｃコネクタ
Ｄ－Ｓｕｂ　９ｐｉｎにより接続
ＰＬＣとの接続
メンテナンス用ＰＣ接続

④電源入力端子
ＤＣ１２～２４Ｖ

＋プラス接続
－マイナス接続
アース接続